

Z9 Elektromos Roller



Kezdő lépések

Alapvető működés:

Ki/be gomb	A roller bekapcsolásához nyomja meg 3 másodpercig a bekapcsoló gombot. A roller automatikusan kikapcsol, ha 90 másodpercig nem használja.
Sebességfokozat	Álló helyzetben és bekapcsolt állapotban nyomja meg és engedje fel a MÓD gombot, hogy végigmenjen a három különféle sebességi szinten. Használja a gázkart a sebesség szabályozásához az egyes sebességi szinteken.
Világítás	Amíg a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva a MÓD gombot kb. 3 másodpercig a fényszóró be- és kikapcsolásához.
Futott kilométer és egyéb adatok	Álló helyzetben és bekapcsolt állapotban nyomja meg és engedje fel a POWER gombot a következő adatok átváltásához: ODO (élettartam futásteljesítmény), TRIP futásteljesítmény, VOLTAGE szint, ELEKTROMOS áram jelenlegi szintje és HIBA KÓD. A TRIP futásteljesítmény alaphelyzetbe állításához, tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig amíg a TRIP futásteljesítmény nullázódik.



Nighthawk, Nighthawk X, XT : Specifikációk

Modell	Z9
Akkumulátor	48V / 13Ah
Kerék	9 inch, levegős első, tömör hátsó
Fékek	tárcsafék
Hatótáv*	30-40 km
Max sebesség	40 km/h
Súly	18 kg
Lengéscsillapítás	Első rugós & hátsó hidraulikus felfüggesztés
Világítás	első és hátsó világítás
Kontroller	20A kontroller
Motor teljesítmény	500W
Max. terhelhetőség	120 kg

* A távolság a motor súlyától, a vezetési stílustól, a tereptől és a gumibroncsnyomástól függően változhat.

Z9 Széthajtás

1

Emelje fel az összecscukó kart a kormányoszlop kioldásához



2

Amíg a kart felfelé tartja, nyissa ki a kormányoszlopot



3

Lazítsa meg a gyorskioldó bilincset és húzza ki a kormányt



4


Húzza meg a gyorskioldó bilincset a kormány rögzítéséhez




Z9 Széthajtás




Kapcsolja ki a
rollert

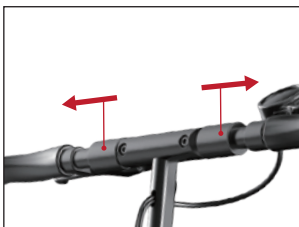

Húzza kifelé a
záróelemeket

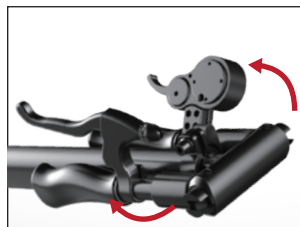

Hajtsa le a
markolatokat

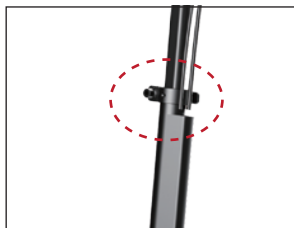

Nyissa ki a kormányrúd
gyorszárat



Nyomja le a
kormányt



Emelje fel az összecsuó kart és nyomja előre a kormányoszlopot, hogy elengedje a rögzítőmechanizmust. A kart tartva hajtsa le a kormányoszlopot a taposórész felé, amíg az a helyére nem rögzül.

Akkumulátor használata

Első töltés

Fontos, hogy teljesen feltöltse az akkumulátort a roller első használata előtt.


Az akkumulátor tulajdonságai

A roller akkumulátorának a következő beépített funkciói vannak:

1. Kiegyensúlyozott töltésvédelem: Töltés közben az akkumulátor automatikusan kiegyensúlyozza a feszültséget a belső cellák között, hogy megvédje az egyes cellákat.
2. Túlterhelés elleni védelem: Az akkumulátor automatikusan leállítja a töltést, amikor megtelik, hogy megvédje a sérülésektől.
3. Túláramvédelem: Az akkumulátor automatikusan leállítja a töltést, ha a feszültség meghaladja az előírt feszültséget az akkumulátor védelme érdekében.
4. Túlterhelés elleni védelem: Az akkumulátor automatikusan leállítja a kisülést, amikor a feszültsége túlságosan lecsökken, hogy megvédje az akkumulátort.
5. Rövidzárlat elleni védelem: rövidzárlat esetén az akkumulátor automatikusan leállítja a kimenetet.
6. Automatikus alvás: Az akkumulátor automatikusan alvó üzemmódba vált, ha 20 percig nincs terhelés, az energiatakarékosság érdekében.

Hogyan töltse?

1. Győződjön meg arról, hogy a robogó ki van kapcsolva. Csatlakoztassa a külső töltőt a rollerhez. 2. Csatlakoztassa a töltőt az elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be az elektromos aljzatot. Ne töltse az akkumulátort 5 ° C alatti vagy 40 ° C feletti hőmérsékleten. Az akkumulátor leállíthatja a töltési folyamatot.

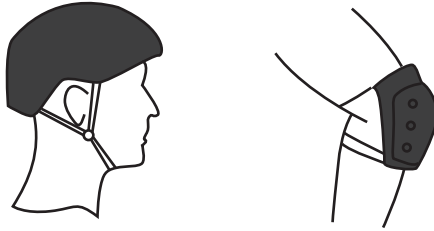

Biztonság

1. Mindig viseljen védőfelszerelést, például biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező sisakot, kesztyűt, könyökvédőt és térdvédőt.
2. Ne használja durva, csúszós vagy egyenetlen felületeken. Ne használja jéggel, hóval vagy vízzel borított felületeken.
3. 15 évesnél fiatalabb vagy 60 évesnél idősebb használók számára nem ajánlott a használata. A kiskorúakat felügyelni kell.
4. Ne induljon alkohol vagy más mérgező anyagok hatása alatt.
5. Kerülje el a használatot hideg téli napokon.
7. Ne használja esős napon.
8. Lassítson lejtőn; Ne induljon le 15 fokkal meredekebb lejtőn.
9. Használat előtt mindig szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok rögzítve vannak-e; elegendő abroncsnyomás és a gumiabroncsok nem koptak el; hogy a fékek megfelelően működnek.
10. Az Ön felelőssége, hogy ismerje és kövesse az elektromos rollerek használatára vonatkozó törvényeket abban az országban, ahol használja a Z9 rollert.
11. **Kizárólag a hatályos KRESZ jogszabályai szerint használható.**

Tisztítás és Tárolás

Tisztítás és Tárolás

Tisztítás előtt kapcsolja ki az eszközt és húzza ki a fali konnektorból. Csjukja be a töltőport, hogy csökkenesse a víz bejutási esélyét, ami kárt vagy áramütést okozhat.

Távolítsa el a szennyeződések vagy port egy nedves ruhával. Makacs szennyeződések esetén dörzsölje le fogkefével, majd törölje le nedves ruhával. A műanyag alkatrészek karcolásai finom csiszolópapírral eltávolíthatók vagy csökkenthetők.

Az eszköz tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, petróleumot vagy más maró hatású vegyszert. Soha ne permetezzen vizet közvetlenül az eszközre!

A járművet lehetőleg beltéren, hűvös, száraz helyen tárolja. Magas vagy alacsony hőmérsékleten, közvetlen napfényben vagy időjárásnak kitett tárolás károsítja járművet és az akkumulátort.

Az akkumulátor karbantartása és gondozása

1. A sérülések elkerülése érdekében ne cserélje ki az akkumulátort egy másik modell vagy márkanévre.
2. Ne szerelje szét vagy szűrje meg az akkumulátort. Ne engedje, hogy az akkumulátor érintkezésbe kerüljön fémtárgyakkal.
3. Csak a járművel szállított eredeti töltőt használja. Ne kísérelje meg feltölteni a robogót más töltővel.
4. Használata után tölts fel teljesen az akkumulátort, mielőtt meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
5. Ne tárolja a járművet vagy az akkumulátort 50 ° C-nál magasabb vagy -20 ° C-nál alacsonyabb hőmérsékleten. Például ne tárolja napfénynek vagy téli hidegnek kitett autóban.
6. Az akkumulátort ne dobja tűzbe.
7. Ha a robogót 30 napnál tovább nem használja, tölts fel teljesen, mielőtt hűvös, száraz helyen tárolja. A nem használt robogót is 60 naponta egyszer teljesen fel kell tölteni, különben az akkumulátor megsérülhet vagy meghibásodhat. Az ilyen akkumulátorhibákra a jóállás nem vonatkozik.

FONTOS

Ne hagyja soha teljesen lemerülni az akkumulátort.

A túlzott lemerülés megrövidíti az akkumulátor élettartamát.

Az akkumulátor tartománya alacsony hőmérsékleten csökken. Például -20°C -on az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb lehet, mint a normál hőmérsékleti tartomány.

Ha az akkumulátort hosszú ideig nem töltik, akkor lehet, hogy már nem használható. A teljesen feltöltött akkumulátor felhasználás nélkül is 120–180 nap alatt teljesen lemerül. Az ilyen okból származó károokra a jótállás nem terjed ki.

Soha ne szerelje szét az akkumulátort, mert fennáll a rövidzárlat és a sérülés veszélye.



Forgalmazó:

Tiszta Energiák Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.

www.elektrobiker.hu